

Démontage des poignées du Cookeo

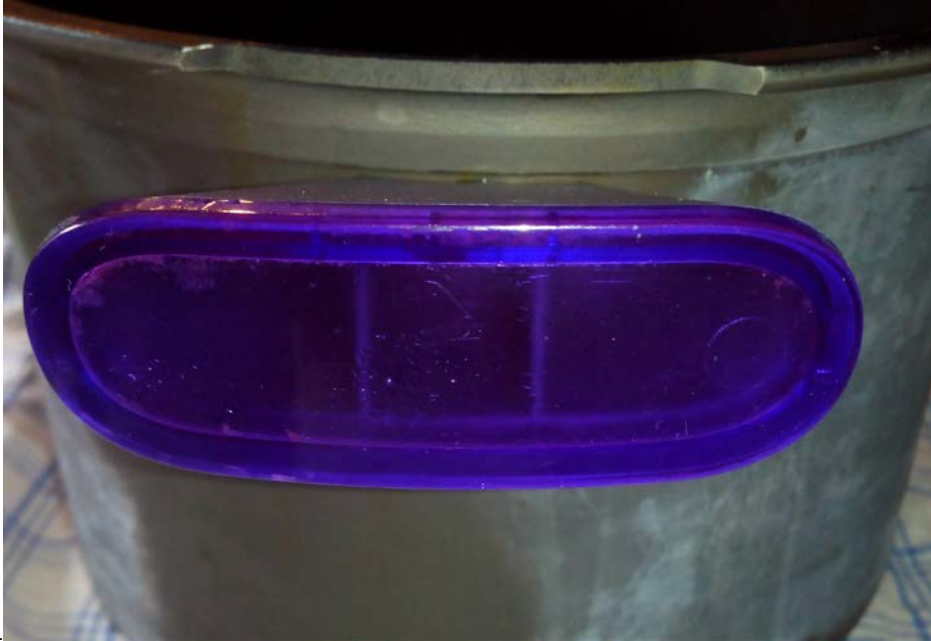


Fig 1

Pour démonter la poignée, il vous faut d'abord déclipser le cache sur le côté de la poignée suivant la figure 2 ci dessous. (Aidez vous de votre ongle ou d'un tournevis très très fin).



Fig 2

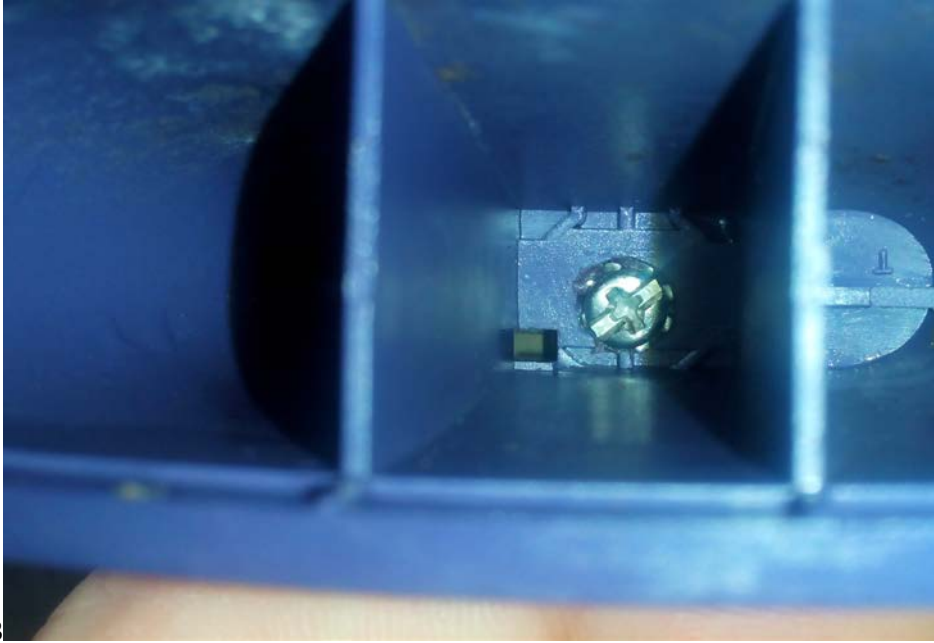


Fig 3

Munissez-vous d'un tournevis cruciforme pour enlever la vis au fond de la poignée (fig 3)



Fig 4



Fig 5

Pour le remontage, revisser la poignée suivant la fig 6 ci-dessous. Le cache se remonte en positionnant le petit ergot (voir fig2) vers le haut.



Fig 6